


Merci d'avoir choisi Compost Nature, des composteurs fiables et durables.

Que vous ayez choisi nos composteurs, 1820, 1290, 810 ou 365 litres, ou que vous ayez opté pour nos kits de fabrication sans le bois, le principe du montage reste le même. Suivez le guide !

Votre Kit de montage comprend :

- 1 Gabarit de perçage.
- 1 Embout de vissage de type "Torx".
- 2 Forets de perçage de 2 mm.
- 3 Équerres pour le couvercle.
- 2 Charnières pour le couvercle.
- 4 Cornières pour les côtés.
- 4 Cornières pour le couvercle.
- 1 Boîte de vis à tête ronde.
- 16 Vis à tête fraisée.
- 4 Pointes à tête plate.

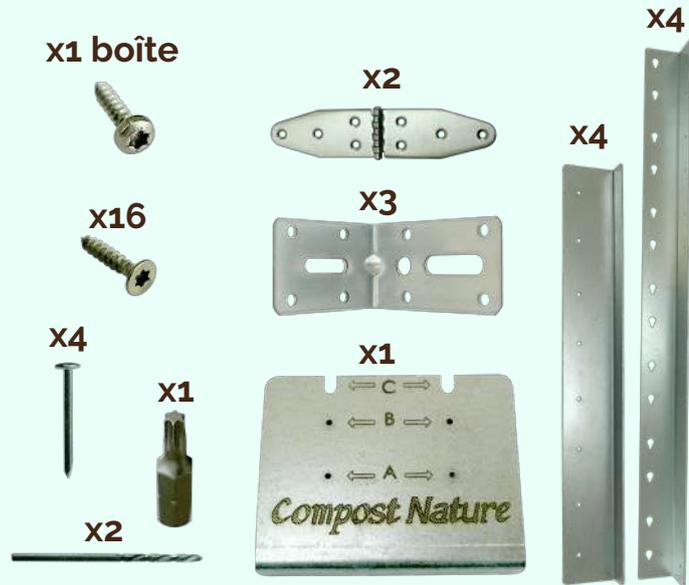

Si vous avez fait l'acquisition de composteurs complets, vous avez également 3 paquets de lames de bois Douglas brutes, toutes de section 95 x 20 mm et dont les longueurs varient selon la dimension de votre composteur :

Type de composteur	Côtés fixes	Lames amovibles	Couvercle
365 litres	14 x 710 mm	14 x 750 mm	8 x 750 mm
810 litres	18 x 1290 mm	18 x 710 mm	14 x 710 mm
1290 litres	18 x 1290 mm	18 x 1110 mm	14 x 1110 mm
1820 litres	18 x 1290 mm	18 x 1550 mm	14 x 1550 mm

Le matériel dont vous aurez besoin :

- 1 Visseuse-perceuse.
- 1 Mètre de mesure.
- 1 Crayon.
- 1 Petit marteau.



Remarques préalables :

Réalisez votre montage sur une surface plane, afin d'assurer l'équerrage de l'ensemble, et adaptée à la taille du composteur que vous aurez choisi.

ALORS C'EST PARTI !

ÉTAPE 1 Commençons par les cotés fixes (2 côtés)

Le pré-perçage des lames

Afin d'éviter de fendre le bois, nous allons pré-percer des trous avant d'y insérer les vis.

Munissez-vous de votre **gabarit de perçage**, votre **visseuse** équipée du **foret de 2 mm** et votre **paquet de lames fixes**. Posez votre gabarit en bout de lame (**voir image**).

Percez les deux trous **en repère A** et prenez garde de ne pas traverser complètement la lame.

Reproduisez l'opération à l'autre bout de la lame, du même côté et sur toutes les lames du paquet.


Vous devez avoir **4 trous par lame fixe**.



La pose des cornières

Disposez **la moitié des lames** face à vous les unes au dessus des autres, les pré-perçages vers le haut.


Posez les cornières comme indiqué sur l'image, → les trous ronds des cornières sur les lames.

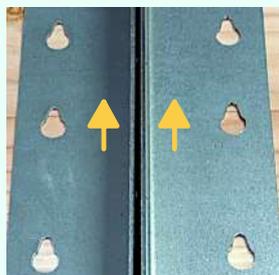

ATTENTION au sens des cornières.

Les trous oblongs doivent-êtr **orientés dans le même sens**.

Faites glisser les lames afin de mettre les pré-perçages en face des trous des cornières.

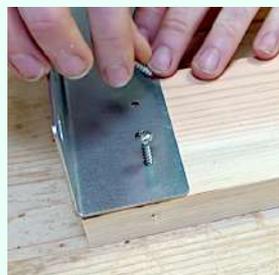

Posez les **vis à tête ronde** dans les pré-perçages et à travers les trous des cornières.

Vissez les vis à tête ronde sur les cornières avec la visseuse munie de l'embout TORX.



Répétez l'opération pour le deuxième côté fixe avec l'autre moitié des lames pré-perçées.

ÉTAPE 2 Poursuivons avec les lames amovibles

Le pré-perçage des lames

Afin d'éviter de fendre le bois, nous allons pré-percer des trous avant d'y insérer les vis.


Munissez-vous de votre **gabarit de perçage**, votre **visseuse** équipée du **foret de 2 mm** et de votre **paquet de lames amovibles**.

Posez votre gabarit en bout de lame (**voir image**).

Percez deux trous **au repère B** en prenant garde de ne pas traverser complètement la lame.

Reproduisez l'opération à l'autre bout de la lame, du même côté, sur toutes les lames du paquet.

Vous devez avoir **4 trous par lame amovible**.

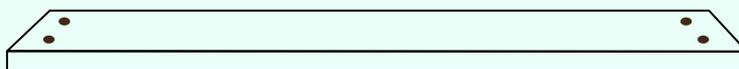


Le vissage et le calibrage des vis

Pour permettre aux lames amovibles d'entrer et sortir facilement de leur logement, nous allons **visser les vis** à tête ronde à l'aide du gabarit en **position C**.

Vissez les deux vis **jusqu'en butée** du gabarit.

Une fois arrivé en butée, votre vis est enfoncée jusqu'au gabarit. Ensuite, **dévissez d'un tour complet** votre vis avec la visseuse. C'est cette opération qui donnera la hauteur idéale à votre vis.

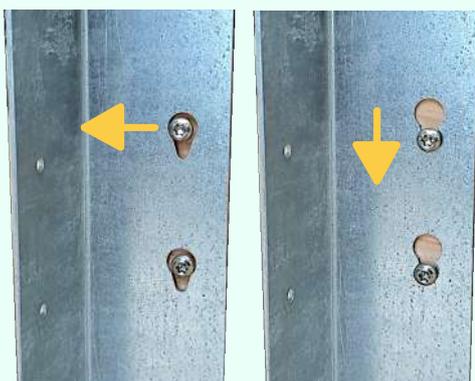

Résultat :

Une fois toutes vos lames amovibles munies de 4 vis, vous pourrez les insérer dans les trous oblongs sur vos cornières lors du montage au jardin. Leur insertion est très simple (voir photos ci-contre)

Entrez les deux vis d'une des extrémités de la lame dans la partie large du trou et faites glisser la lame vers le bas pour insérer les vis dans la partie étroite des trous.

ÉTAPE 3 Assemblons le couvercle

Le pré-perçage des lames

Comme pour les autres lames, pré-percez vos lames de couvercle avec le gabarit de perçage en **position A** (voir l'étape 1, "Le pré-perçage des lames").

La pose des charnières

Prenez **2 lames** de votre paquet de lames pour couvercle et posez-les **l'une au dessus de l'autre**, bien **alignées**. Insérez deux équerres fournies entre les lames pour assurer un écart régulier. **Tracez les axes** sur lesquels viendront se poser les charnières, perpendiculairement à la longueur des lames (servez-vous du gabarit de perçage comme équerre). Ces axes se mesurent par rapport aux extrémités des lames, à une distance différente selon votre modèle de composteur (**voir tableau**).



Tableau de distances pour tracer les axes des charnières selon chaque modèle de composteur.

20 cm	Modèle 365 l	20 cm
20 cm	Modèle 810 l	20 cm
29 cm	Modèle 1290 l	29 cm
36 cm	Modèle 1820 l	36 cm

Tout en maintenant les charnières sur leur axe, réalisez les **pré-trous**. Vissez les **vis à tête fraisée** à l'endroit des pré-trous.

Attention à la position de la charnière.



La pose des cornières du couvercle

La **partie avant** du couvercle des composteurs est **plus petite que la partie arrière**, sauf pour le composteur **365 litres** dont les deux volets sont de même taille (photo ci-dessous).


Posez le restant des lames du couvercle. Posez les cornières et faites glisser les lames afin de faire correspondre les trous des cornières aux pré-perçages des lames. Il n'y a plus qu'à visser.



Composteur 365 litres

ÉTAPE 3 LE PETIT PLUS

Conservons le gabarit comme poignée

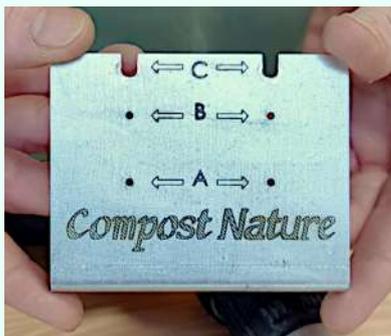

Le gabarit pourra toujours vous être utile dans le cas de remplacement de lames.

Pour ne jamais l'égarer, nous vous proposons de le fixer au couvercle comme poignée.

Repliez la partie avant du couvercle vers vous.

Rappel : La partie avant est la plus courte sauf sur le 365 l.




Tracez un trait (**la médiane**) à la moitié du bord du couvercle. Pour cela, mesurez la longueur du bord et divisez la valeur par 2.



Tracez de part et d'autre de cette médiane, un trait à une distance de 22 mm de chaque côté. Venez croiser chacun de ces 2 traits par un autre trait à 42 mm du bord du couvercle.


Les deux croisements obtenus définissent les deux points de fixation **x**.

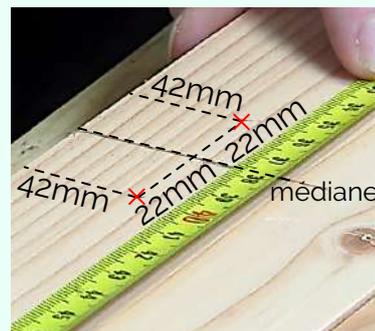

Percez ces deux points avec le foret de 2 mm. Posez le gabarit à l'envers et vissez-le avec les vis à tête ronde en position C.



Clouez les 2 pointes dans les deux trous apparents correspondants au repère B.

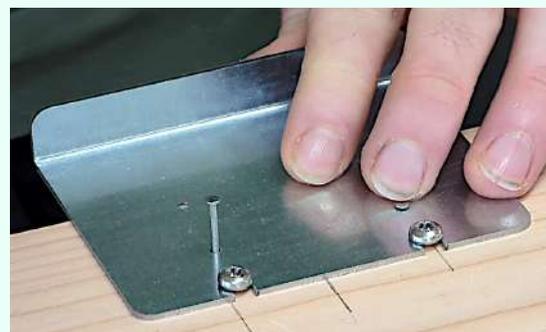

C'EST FINI POUR L'ATELIER.
RENDEZ-VOUS AU JARDIN

Compost Nature 

ÉTAPE 4 Le montage du composteur

Avant tout, trouvez un endroit **plat, ombragé et à l'abri** des fortes pluies. Prévoyez d'être **2 pour le montage**. Ce sera d'autant plus facile et amusant.



Posez les deux **côtés fixes l'un en face de l'autre**.

Attention : Les côtés doivent être posés dans **le bon sens**. Les trous oblongs des cornières doivent pointer avec leur rétrécissement, **vers le bas** (cf : Photo de droite).



Posez les premières lames en bas et en haut, à l'avant et à l'arrière afin de **stabiliser l'ensemble**.

Une fois le reste des lames posées, stabilisez l'ensemble du composteur en vissant complètement les vis des lames arrières du composteur. Vous pouvez ne pas fixer les lames si vous prévoyez de laisser un accès par l'arrière.



Fixez la partie arrière du couvercle à l'aide des équerres. Posez une équerre sur le bord supérieur de l'arrière du composteur. Assurez-vous d'être bien à fleur du bord. Effectuez les pré-perçages comme d'habitude, et vissez votre équerre. Posez le couvercle.

Posez ensuite les équerres gauche et droite, sous le couvercle, légèrement à l'intérieur.



ET VOILÀ !

Retrouvez la vidéo tutorielle avec la démonstration complète du montage sur notre chaîne Youtube.



Des questions, des précisions ?

Contactez-nous

au 04.48.31.00.81

ou par mail à

contact@compostnature.com

Merci encore d'avoir choisi la qualité Compost Nature.

Compost Nature